ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ ШИРИНОЙ 800 ДВУСТВОРЧАТЫЙ

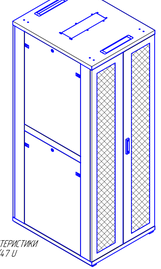

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высота 32/42/45/47 U
Ширина 800 мм
Глубина 800/1000 мм
Нагрузочная способность 600/1000 кг

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
Стандартная комплектация IP 20 (EN 60529)
(Не относится к выезедящим кабельным вводам)

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НАПОЛЬНОГО ШКАФА

Упаковка №1

1. Крыша шкафа - 1 шт
2. Основание шкафа - 1 шт
3. Горизонтальный профиль - 8 шт
4. Перемычка боковая - 2 шт
5. Винт с полусферической головкой М6 - 80 шт
6. Гайка клипса М6 - 48 шт
7. Гайка с фланцем М8 - 16 шт
8. Винт с фланцем М8 - 16 шт
9. Опора - 4 шт
10. Ригель замка - 2 шт
11. Ограничитель двери - 4 шт
11 а. Опорный кронштейн (опция 32 шт)
11 б. Соединительная пластина (опция)

Упаковка №3

15. Дверь правая - 2 шт
16. Дверь левая - 2 шт

СОСТАВ КОМПЛЕКТА НАПОЛЬНОГО ШКАФА

Упаковка №2

12. Вертикальный кабельный организатор - 4 шт
с. Используется отдельно
В. Используется совместно с опорным кронштейном (11а)
Е. Не используется (заменен на опорный кронштейн 11а)
13. Цельнокроеная рама - 2 шт
14. Монтажный профиль - 4 шт

Упаковка №4

17. Боковая панель - 4 шт
18. Замок для боковых панелей - 4 шт

ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СБОРКИ

Для предварительной сборки шкафа вам потребуется крестовая отвертка
Для ускорения процесса сборки рекомендуется использовать шуруповерт с крестообразной отверткой

ШАГ А
Установите на дверь профиль (15) ригель замка (10) рис.1

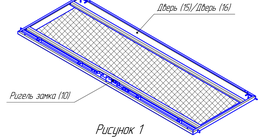

Рисунок 1

ШАГ Б
Установите на боковые панели (17) замок для боковых панелей (18) рис.2

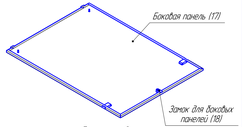

Рисунок 2

ПОРЯДОК СБОРКИ

Для сборки шкафа вам потребуется крестовая отвертка
Для ускорения процесса сборки рекомендуется использовать шуруповерт с крестообразной отверткой

ШАГ 1
Расположите раму (13) горизонтально таким образом, чтобы отверстия для крепления боковых перемычек (4) находились с внутренней стороны шкафа (Вид А). Вставьте раму в основание шкафа (2) так, чтобы совпали крепежные отверстия
Соедините основание шкафа и раму между собой, используя винты (8) и гайки (7) (Вид Б). Винты необходимо установить со стороны основания шкафа гайки с внутренней стороны рамы
Вкрутите регулируемые опоры (9) в соответствующее отверстие в основание шкафа на одинаковую глубину (Вид В)

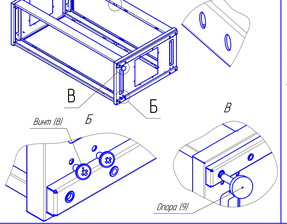

ПОРЯДОК СБОРКИ

ШАГ 2
Установите крышу шкафа (1) аналогично шагу 1. Поставьте конструкцию в вертикальное положение

ШАГ 3
Установите боковые перемычки (4) на раму (13) используя винты (5)



ШАГ 4
Установите гайки клипсы (6) с внутренней стороны горизонтального профиля (3) в те монтажные отверстия, где планируется крепить монтажный профиль (14)

ШАГ 5
Установите горизонтальные профиля (3) на раму (13) таким образом, чтобы стопорный крюк профиля вошел в зацеп с **нижним пазом** в раме в монтажные отверстия профиля (3) для винтового соединения, совпали с резьбовыми пресс-гайками рамы. Закрепите профиль (3) винтами (5)

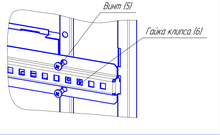

ПОРЯДОК СБОРКИ

ШАГ 6
Используя винты (5) закрепите вертикальные кабельные организаторы (12) в местах где установлены гайки клипсы (6) (Вид А)
ШАГ 6.а (опция)
Используя винты (5) закрепите опорный кронштейн (11 а) в местах где установлены гайки клипсы (6) (Вид Б)

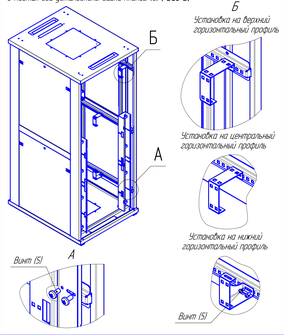

ПОРЯДОК СБОРКИ

ШАГ 7
Установите гайки клипсы (6) с внутренней стороны кабельных организаторов (12) (опция - опорного кронштейна 11а), в те монтажные отверстия, где планируется крепить монтажный профиль (14)



ШАГ 8
Используя винты (5) закрепите монтажные профиля (14) в местах где установлены гайки клипсы (6)

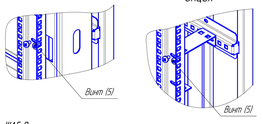

ШАГ 9
Установите ограничитель двери (11) на соответствующие отверстие в основание шкафа



ПОРЯДОК СБОРКИ

ШАГ 10
Установите дверь (15) (16) на ограничитель двери (11), откройте замок, оттяните вниз подпружиненный шпингалет навеса, заведите верхнюю часть двери в нужное положение, отпустите шпингалет. Стержень шпингалета должен войти в соответствующее отверстие в крыше шкафа

ШАГ 11
Установите боковые панели (17) заведя защепы в пазы находящиеся в основание шкафа/боковых перемычек. Зафиксируйте панель в вертикальном положении при помощи защелок находящихся в верхней части боковых панелей
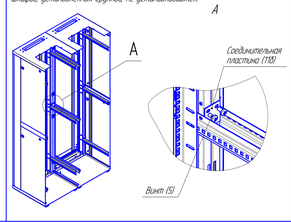
ШАГ 12 (опция)
Для соединения шкафов в линейный ряд используйте соединительные пластины (19) и винты (5). Соединительная пластина устанавливается по центру рам (13), на место боковых перемычек (4). Боковые панели в пустом шкафу, установленных группой, не устанавливаются